

ICLEEN TRAVELER



PROVOZNÍ NÁVOD / BETRIEBSANLEITUNG / INSTRUCCIONES DE OPERACION
INSTRUCTIONS D'UTILISATION / USER'S MANUAL / HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ISTRUZIONI D'USO / GEBRUIKSAANWIJZINGEN / INSTRUKCJA OBSŁUGI
BRUKSANVISNING / NÁVOD NA OBSLUHU / NAVODILA ZA UPORABO

BRUKSANVISNING: ICLEEN TRAVELER

Handhavandeanvisningar

ANVÄNDNING I BIL

(bilar, skåpbilar, husvagnar och båtar)

Att koppla säkerhetsbältets spänne


1. Placera enheten upp och nervänd på en plan yta.
2. Avlägsna in till varandra placerad gummifötter med användning av en skruvmejsel.
3. Med fästet för säkerhetsbältet vänt uppåt, rikta in hålen i fästet med skruvhålen på enhetens undersida. Återmontera gummifötterna och dra fast skruvarna.

Att fästa icleen® Traveler vid säkerhetsbältet

1. Placera enheten på bilsätet där den ska fästas vid säkerhetsbältet.
2. Fäst säkerhetsbältet och för bältets horisontala del genom gapet mellan enheten och fästet.
3. Säkerställ att enheten hålls plats av säkerhetsbältet.

Att ansluta icleen-Traveler till cigarettändarruttaget

1. Anslut båda ändrar av biladaptersnabel (medföljer) till respektive uttag.
2. Välj en av de två hastigheterna och starta enheten. I de flesta bilar kommer enheten att starta automatiskt när tändningsnyckeln vrids.

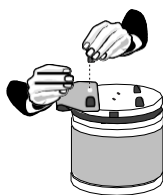

Fäste för säkerhetsbälte



INOMHUSBRUK

(hem, kontors- och hotellrum)

Att ansluta icleen-Traveler till ett vägguttag

1. Placera enheten på ett bord eller annan stabil och plan yta.
2. Anslut nätspänningstransformatorn (tillvalstillbehör) till ett vägguttag och anslut kabeln på enheten.
3. Välj en hastighet och starta enheten.

ANMÄRKNING: Nätspänningstransformatorn kan kännas varm vid beröring vilket är normalt.

Skötsel och underhåll

Rengör förfiltret när insamlat damm kan ses på filtermaterialet. Maskintvätta varmt eller för hand med varmt vatten och tvättmedel.

Koppla före rengöring av metallytan bort icleen-Traveler från kraftförsörjningen och torka den med en mjuk och fuktig trasa. Var noga med att inte låta vatten tränga in i enhetens filter eller motor/fläkt.



Tekniska specifikationer

Dimensioner: höjd 19 cm, diameter: 21,5 cm

Vikt: 2 kg

Kontroller: Väljare för 2 hastigheter

Luftflöde: hast. 1: 30 m³/t hast. 2: 60 m³/t

HEPA-filter: effektivitet: 99,97 % @ 0,3 µm, ytareal: 1,6 m², 100 % förslutet

Färg/hölje: mörkgrå, pulverlackat stål

Motor/fläkt: provkörd 35 000 timmar

Effektförbrukning:

hast. 1: 4,5 W hast. 2: 7 W

Filtrets livslängd (genomsnittligt bruk)

Förfilter: 1-2 år (tvättbart)

Aktivt kolinsats: 6-12 månader

HEPA-filter: 1-5 år

Tillbehör och filter (monterat/medföljer):

Förfilter, HEPA-filter, aktiv kolinsats,

12 V bildadapterkabel, fäste för säkerhetsbälte, reservförfilter


Tillbehör och filter (tillval):

Nätspänningstransformatör (230 V eller 115 V) Patron med aktiverat granulärt kol (110 g)

ATT BYTA ANVÄNDA FILTER

Att byta förfiltret


1. Stäng av enheten och koppla bort den från kraftförsörjningen.
2. Avlägsna det använda förfiltret (det yttre skumgummilagret) och bortskafta det i en plastpåse.
3. Rikta in sömmen på det nya förfiltret med kraftintaget på enhetens baksida. Dra försiktigt det nya förfiltret över enheten så att det helt täcker det underliggande gallret.

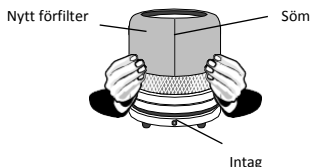

4. Återanslut kraftförsörjningen och starta enheten

Att byta patronen med aktiverat kol

1. Stäng av enheten och koppla bort den från kraftförsörjningen.
2. Placera enheten upp och nervänd på en plan yta. Håll fast HEPA-filtrets burk med ena handen och dra av motor-/flätkåpan.

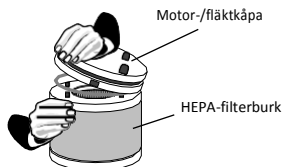


3. Avlägsna den använda kolinsatsen från filterburken och bortskafta den i en plastpåse.
4. Rulla försiktigt ihop den nya kolinsatsen och för in den genom filterburkens öppning. När den är helt införd, sprid ut filtret så att de ligger an mot det inre gallret.


Att montera ny kolinsats



5. Placera motor-/flätkåpan på gummifötterna och placera packningen över skåran.

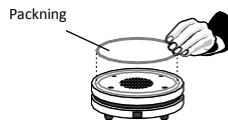

6. Placera HEPA-filtrets burk på motor-/flätkåpan och rikta in de fyra pluggarna med de fyra urtagen på motor-/flätkåpan. När det är korrekt på plats, tryck bestämt ner det för att fästa burken på kåpan.

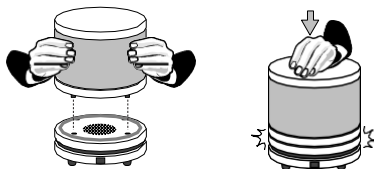

7. Återanslut kraftförsörjningen och starta enheten

Att byta HEPA-filterburken

1. Stäng av enheten och koppla bort den från kraftförsörjningen.
2. Placera enheten upp och nervänd på en plan yta. Håll fast HEPA-filtrets burk med ena handen och dra av motor-/flätkåpan.
3. Bortskafta HEPA-filterburken i en plastpåse.
4. Placera motor-/flätkåpan på gummifötterna och placera packningen över skåran.
5. Placera HEPA-filtrets burk på motor-/flätkåpan och rikta in de fyra pluggarna med de fyra urtagen på motor-/flätkåpan. När det är korrekt på plats, tryck bestämt ner det för att fästa burken på kåpan.
6. Återanslut kraftförsörjningen och starta enheten.

Att montera den nya patronen med aktiverat kol (tillvalstillbehör)

Tillvalet patron med aktiverat granulärt kol kan monteras som ett alternativ till insatsen med aktiverat kol om behov finns för ökat bortfiltrering av dålig lukt (t.ex. tobaksrök). Var god observera att användning av patronen kommer att sänka den genomströmmade luftens volym med ungefär en tredjedel.

Observera: insatsen med aktiverat kol måste avlägsnas innan patronen monteras.

Att montera patronen med aktiverat kol



© INCEN AG, CH-9403 Goldach
Alla rättigheter förbehållna.

icleen-är ett registrerat varumärke.
Samtliga specifikationer är föremål för ändring utan
föregående meddelande.